Testar o Sistema

Usar o modo de teste permite que cada ponto de detecção seja verificado para um funcionamento adequado. O teste deve ser realizado semanalmente para garantir o funcionamento adequado.

- O teclado emite um bip cada 30 segundos como um lembrete de que o sistema está em modo de teste.
- As mensagens de alarme não são enviadas para a Estação Central durante os testes.

Se um problema é experimentado com qualquer ponto de detecção (nenhum som de confirmação, sem display), ligue para assistência imediatamente

- Disarme o sistema e feche todas as janelas protegidas, portas, etc. O indicador LED "Ready" ou "Pronto" deve estar aceso se todas as zonas estão intactas.
- Na Tela do Menu Principal, selecione a opção "Test" que seguidamente dará o ícono "Walk Test".
- Ouça. A sirene deve fazer bip uma vez e "Walk Test-off to Quit" deve ser exibido. O controle emite um sinal sonoro único cada 30 segundos, enquanto o teste está em andamento. Se a sirene não soa, LIGUE PARA ASSISTENCIA.
- 4. Zonas de falhas. Abra cada porta e janela protegidas por vez e escute três bipes do teclado seguido pelo descritor da zona de voz. Cada ponto de detecção de falha deve aparecer no visor. O visor apaga quando a porta ou janela é fechada.
- 5. Andar na frente de todos os detectores de movimento interior (se utilizada) e ouvir três bips. Cada detector deve aparecer no visor quando ele é ativado. O visor se apaga quando nenhum movimento é detectado. Note que se são usados detectores de movimento wireless, há um atraso de 3 minutos entre as ativações para conservar a vida da bateria.
- Teste todos os detectores de fumaça, seguindo as instruções do fabricante.
- Quando todos os pontos de detecção foram verificados e estejam intactos (fechados), não deve haver números de zona exibidos.
- 8. Sair do modo de teste, introduzindo uma sequência Off.

Exibições do Sistema

Os "bipes" no controle indicam uma condição de problema no sistema e requerem sua atenção. Determinar se a zona (s) exibidas estão intactas e torná-las assim que eles não são. Se a tela continuar, ligue para ASSISTENCIA

Pressione qualquer tecla para silenciar o sinal sonoro para estas condições.

Os seguintes ícones serão exibidos na tela inicial junto com as informações de zona status (se aplicável), indicando o status do sistema:

ımormaço	bes de zona	Sta	tus (se api	icavei), indic
Ícone	Função		Ícone	Função
×	Perda de "AC"			Porta Aberta
	Alarme (intrusão)			Janela Aberta
	Armado "Away"		3	Saída Ativa
	Armado "Stay"			Fogo ou sensor de calor
	Bateria Baixa			Inundação
	Zonas Verificadas		*	Quebra de Vidrios
	Alarme CO		+	Alarme médico
	Desarmado , não pronto para armar			Movimento
	Desarmado Pronto para armar		1 -	Temperatura

	Ícone	Função
		Falha da porta da garagem
		Fonte WiFi presente
		Sem fonte WiFi
	() X	94 Linha Telefónica Cortada
	(()) X	103 Problema de Comunicão
	€ :	90 RF Jam
		Falha Reporter
	<u>•</u>	Cover Tamper
		Automação (Falha Z-Wave)
nal.		

Estado da Zona

Os seguintes ícones serão exibidos na tela do Estado da Zona juntamente com informações sobre o status de zona quando esta tenha falhado, esteja em "Bypass" ou em condição de alarme:

Exibição	Definição
	Alarme
į	Falha (Amarela)
•	Problema (Vermelho)

Exibição	Definição
	Pronto
	"Bypass" ou Ignorada

Definição da data e hora

NOTE: O sistema deve ser desarmado antes que a data / hora possam ser definidas. Você pode definir a hora e a data, fazendo o seguinte:

1.



- Data/nora
 - Use "◀" ou "▶" para selecionar o mês / ano correto.
 - Selecione a data correta. Use o "▼"para avançar.
 - Escolha "Clear", digite o tempo correto
 - Selecione AM / PM, em seguida, selecione "Salvar" ou usar "▼"para avançar.
 - · Selecionar o fuso horário correto
 - Ativar / desativar Dia Horário de luz.
 - Se necessário selecione Dia Horário Salvar Início / Fim mês / semana.
 - Selecione "Salvar"

Dispositivos de automatização manualmente controlados

Seu sistema pode ser equipado com Dispositivos de Automatização (Z-Wave). Estes dispositivos são normalmente controlados usando cenas programadas, porém também pode ser ativado / controlado manualmente. Para controlar os dispositivos de automação residencial manualmente, faça o seguinte:

Modo	Presione estas teclas ou ícones	O que acontece
Ativando os aparelhos Z-Wave	0U 68° Automação + OU 0U	Você pode substituir dispositivos Z-Wave controlados automaticamente usando os comandos de automatização. Alguns dispositivos podem ser manualmente ativados ou desativados usando os comandos de automação. Consulte o instalador para obter detalhes sobre o controle de dispositivos Z-Wave

Nota: Para obter informações adicionais sobre recursos do seu sistema de automação residencial consulte a versão completa da Guia do usuário e a Guia de automação residencial.

Informações de Serviço

O seu concessionário Honeywell local é a pessoa mais qualificada para reparar o seu sistema de alarme. Organizando algum tipo de programa de serviço regular com ele é aconselhável. O seu concessionário local é Honeywell:

lome:			
indereço:			
elefone:			

Veja a Guia completa para informação adicional.



Honeywell

2 Corporate Center Drive, Suite 100 P.O. Box 9040, Melville, NY 11747 Copyright © 2012 Honeywell International Inc.

www.honeywell.com/security

Honeywell

LYNX TOUCH SISTEMA DE SEGURANÇA

Guia Rápida para Funções de Usuário

Guia completa para usuários disponível online: Esta guia rápida descreve os recursos mais utilizados e as funções do seu sistema. Para detalhes completos de todas as funções do usuário, por favor, consulte a guia do usuário do sistema localizada on-line em: http://www.security.honeywell.com/hsc/products (ver LYNX Touch Sistema de Segurança Guia P/N 800-10615 ou superior). A guia do usuário versão completa também está disponível a partir de sua instalação, mediante solicitação.

Parabéns pela propriedade de um Sistema de Segurança Honeywell. Este sistema proporciona:

- Três formas de detecção: roubo, fogo e de emergência (consulte o instalador para saber que formas de detecção foram instaladas)
- Pelo menos um teclado proporciona controle do sistema e exibe o status do sistema
- Vários sensores de detecção de roubo e perímetro interior
- Detectores de fumaça ou de combustão opcionais destinados a fornecer alerta precoce em caso de incêndio.

Seu sistema também pode ser programado para enviar automaticamente mensagens de alarme e status para uma Central de Monitoramento.

Conceitos Básicos do Sistema

A seguinte é uma lista de algumas das características mais comuns e funções de seu sistema:

- Vários modos de detecção de roubo: "Stay", "Away", "Instant".
- O recurso "Bypass" permite que você ignore as zonas seleccionadas, deixando o resto do sistema armado.
- O modo "Chime" alerta sobre a abertura de portas e janelas protegidas enquanto o sistema está desarmado.
- A detecção de fogo e de monóxido de carbono estão sempre ativas (se foram instaladas) e um sinal de alarme toca se um fogo ou a presença de monóxido de carbono é detectada.
- As teclas de pânico (se programadas) permitem que você inicie manualmente alarmes para polícia, bombeiros e médicos usando o teclado
- Os códigos de segurança de 4 dígitos são utilizados em conjunto com os comandos do teclado para executar as funções do sistema.
- Cada usuário (até 14) pode ser atribuído um código de segurança diferente.
- Os dispositivos do sistema de detecção foram atribuídos a várias "zonas", que são as áreas específicas de detecção (por exemplo, porta, janela de cozinha, etc.)
- Os números de Zona (pontos de detecção) são exibidos no teclado quando um alarme ou condição de problema ocorre.
- Centro de mensagens permite a gravação e reprodução de mensagens de voz breves.
- Viva-voz permite que o controle seja utilizado para conversa telefônica mãos livres. Consulte a Guia do usuário completa para obter mais detalhes
- A voz bidireccional permite a Estação Central ouvir, falar ou conduzir uma conversa de duas vias com indivíduos nas instalações. Consulte o Guia do usuário completo para obter mais detalhes.
- Os lembretes de anúncios 'Siga-me' permitem que ao painel discar um número e entregar mensagens de status do sistema. Consulte o Guia do usuário completo para obter mais detalhes.
- Um recurso de agendamento pode ser programado para executar determinadas funções (por exemplo, o braço do sistema) em um tempo pré-determinado a cada dia. Consulte a Guia completa do usuário para obter mais detalhe.

Atrasos de Entrada / Saída

- Atrasos de entrada lhe proporcionam tempo para desarmar o sistema quando você entra pela porta de entrada designada.
- Você deve desarmar o sistema antes que o período de tempo de entrada termine, ou um alarme irá ocorrer (teclado emite bipes durante o período de tempo de entrada, lembrando-o de desarmar o sistema).
- Atraso de Saída lhe dá tempo após armar o sistema para sair pela porta de saída designada (s) sem disparar um alarme. Se programado, um sinal sonoro vai soar lento durante o período de tempo de saída até os últimos 10 segundos, o que muda para apitar rápido (alertando-o para o fim do tempo de saída). Se você não pode sair neste período de tempo de atraso, você deve parar, desarmar o sistema, e começar de novo para evitar um falso alarme.

 Consulte o instalador para os seus tempos de atraso. Consulte a guia completa do usuário para obter detalhes sobre os alarmes de erro de saída.

Notas sobre a detecção de Roubo

- O sistema deve ser armado antes que a detecção de roubo possa sentir intrusões.
- Para armar o seu sistema, selecione a tecla de arme desejada ou o ícone, e digite o código de segurança.
- Para armar seu sistema, se o recurso Armar Rápido está ativado selecione a tecla de arme ou o ícone desejado seguido pelo ícone de armar. Você não precisa digitar o seu código de segurança.
- Para desarmar o sistema, selecione a tecla Off ou o ícone "Disarm" e digite o código de segurança.
- Quando ocorre um alarme, o controle soa e exibe a zona (s) que estão causando o alarme. Um sirene externo também pode soar, se for instalado.
- Se o seu sistema está conectado a uma Central de Monitoramento, uma mensagem de alarme é enviada também (atrasada 30 segundos por padrão para reduzir falsos alarmes).
- Para parar o alarme soando, simplesmente desarme o sistema.
- Memória de alarme: Quando acontecer uma condição de alarme, o teclado exibe o número da (s) zona (s) que causou o problema, e exibe o tipo de alarme. Limpar a memória de exibição de alarme, introduzindo outra següência de "off".

IMPORTANTE

Se você retornar às instalações e a sirene roubo está ligada, ou o teclado soa bipes rápidos ao entrar nas instalações, indica que um alarme ocorreu durante a sua ausência e um intruso pode ainda estar no local. Deve sair imediatamente e contatar a polícia a partir de um local próximo seguro.

Notas sobre incêndio e detecção de CO

- Seu sistema de alarme de incêndio (se instalado) fica ativo 24 horas por dia, para a detecção contínua. Em caso de uma emergência, os detectores de fumaça e calor soam os alarmes, provocando um som alto, pulsado interrompido a partir do controle e qualquer sirene externa (s) (se instalado).
- Você pode silenciar o alarme em qualquer momento pressionando a tecla OFF (o código de segurança não é necessário para silenciar alarmes de incêndio).
- Os detectores de Monóxido de carbono (CO), se instalados, proporcionam uma detecção contínua. Se um elevado nível de monóxido de carbono é detectado, ocorre um som de alarme interrompido no controle e no detector (s). Mover imediatamente para um local onde o ar fresco está disponível, de preferência ao ar livre. De uma área segura, ligue para o seu provedor de serviços de segurança para obter mais instruções. Para silenciar o controle de som, pressione a tecla Off. Para silenciar o detector, veja as instruções.

LYNX Touch L5100

Verificando as zonas abertas ou Estado do Sistema

Verificando Zonas: Antes de armar seu sistema, todas as portas, janelas protegidas e zonas de detecção devem ser fechadas ou contornadas, caso contrário, o teclado exibe "Não Pronto para Armar".

Modo	Presione estes ícones	O que acontece
Verifica Zonas	Zonas	Exibe todas as zonas com falhas.
Verifica o estado do sistema	System	Exibe o estado do sistema.

Armando o Sistema

Antes de armar, feche todas as portas e janelas de perímetro e certifique-se a mensagem "Pronto para Armar" é exibida. Selecione o ícone especificado ou a chave e digite o código de segurança de 4 dígitos. O sistema emite um sinal sonoro três vezes para confirmar o armamento.

Depois de armar, deixe o local por uma porta de entrada / saída durante o tempo de saída e certifique-se a porta está novamente fechada, para evitar um alarme.

Modo	Presione estas ícones ou teclas	Quando usar um modo de armar e que acontece
"Stay" ou Ficar	Armar Parcial	 Usado quando você queira armar o sistema com pessoas que ficam dentro (ou se você tem animais de estimação que estão se movendo em todo o local). Armar as Zonas do perímetro; deixar desarmadas as zonas interiores. Um alarme soará se qualquer janela protegida ou porta que não seja de entrada / saída "non-entry/exit" é aberta.
"Stay Instant" ou Fique instantâneo	Intant tec+	 Usado quando fique dentro e não espere que alguém use uma porta de entrada / saída. O mesmo que modo Stay, exceto tempo de entrada está desligado. Um alarme soa mesmo que o modo Stay, e sons sobre a abertura de entrada / saída portas.
"Away" ou Sair	OU Armar Total	 Usado quando ninguém está hospedado dentro (incluindo animais de estimação). Arma todo o sistema (interior e perímetro). Um alarme soará se uma janela protegida ou qualquer porta é aberta, ou se qualquer movimento for detectado dentro.
Armado Rápido	OU Armar Parcial Armar Total	Se programado, você pode pressionar o botão Armar Rápido em lugar do seu código de segurança quando armar o sistema

Desarmando o Sistema e Silenciando Alarmes

A tecla "Off" ou o ícone "Disarm" são utilizados para desarmar o sistema, silenciar os sons de alarme e problema, e limpar a memória de display de alarme. Selecione o ícone especificado ou a chave e digite o código de segurança de 4 dígitos.

	ou ícones	O que acontece
Desarmar e silenciar os alarmes	OU Desam	 Sistema está desarmado e alarme sonoro é silenciado. Para limpar a exibição de memória de alarmes (se houver), digite uma outra seqüência Off. Para silenciar um alarme de incêndio ou alarme de monóxido de carbono, basta pressionar a tecla "Off" ou o ícone "Desarmar (nenhum código é necessário)

Contornando ou Ignorando Zonas ("Zone Bypass")

Selecione a opção do ícone "Zones" quando você quiser armar o seu sistema com uma ou mais zonas intencionalmente desprotegidas. O sistema deve ser desarmado primeiro.

Made Business at Come		
Modo	Presione este ícone	O que acontece
Zonas a Ignorar ou Anular	Zonas	 Quando terminar, serão exibidas telas de zonas junto com telas do status de zona. Arme o sistema como de costume. Quando armado, é exibida a mensagem "Bypass". As zonas anuladas estão desprotegidas e não causarão um alarme se forem violadas. O sistema não vai permitir que as zonas de incêndio sejam ignoradas. As zonas são automaticamente desinibidas quando o sistema é desarmado. Para exibir as zonas anuladas antes de armar, selecione o ícone "Zonas".

Teclas de Pânicos

O sistema pode ter sido programado para utilizar teclas / ícones especiais para ativar manualmente o status de emergência (pânico) e funciona da seguinte forma:


\bigcirc

Para ativar a Função de Pânico:

Pressione e segure a tecla de pânico por pelo menos 2 segundos, em seguida, selecione o ícone desejado função pânico, como indicado abaixo:

	Função de Pânico	Icone	Envie esta sinal*	Com este som
	Alarme polícia	Polic.	Alarme Silencioso OU Alarme sonoro	Nenhum alarme sonoro, mostra, "Não Pronto para Armar", indicando que um alarme silencioso foi iniciado. OU Um som de alarme alto e estável em painel e no sirene externo (se instalado); Se exibe "Alarme 99 policiais"
4	Alarme Médico	Medica	Alarme Auxiliar	Som de alarme constante no painel, mas não no sirene externo (se instalado); exibe "Alarme 96 Médica"
	Alarme de incêndio	Fogo	alarme de incêndio	Som (pulsante) Temporal no painel e sirene externo (se instalado); exibe "Alarme de incêndio 95"

* Todas as funções de pânico enviam sinais para a Central de Monitoramento, se estiver conectado.

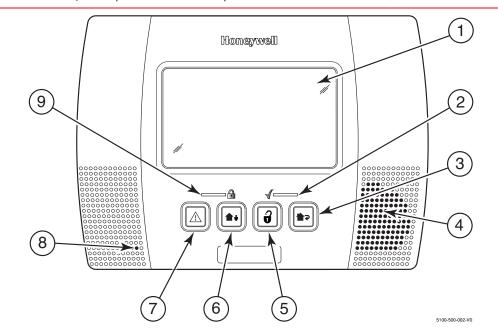

Índice	Item	Descrição
1	Exibir janela	Tela a Cores Liquid Crystal Display Touch (LCD). Exibe ícones de status do sistema, hora, informações de status do sistema, menus de usuário e o teclado virtual.
2	Ready (Verde) Indicador LED	ON = O sistema está pronto para ser armado OFF = sistema é armado Piscando = sistema é desarmado, e não está pronto para ser armado (existe uma falha) Piscando alternadamente com LED Ready modo de telefone = alto-falante está ativo
3	Tecla Home	Usado para sair de uma tela ou retornar à tela inicial.
4	Alto-falante	Fonte de aviso sonoro interno e sons de confirmação, anúncios de status, bem como alarmes (Consulte a guia completa do usuário para mais detalhes)
5	Tecla Off (Desarmar)	Inicia o processo de desarmar e faz com que um teclado deja exibido na tela de toque. Desarma a porção roubo do sistema, alarmes silêncios e indicadores de problemas sonoros, e limpa a exibição de problemas de alarme depois que o problema foi corrigido.
6	Tecla de "Away"	Arma completamente as zonas de proteção anti-roubo interior e exterior para proteção total. Detecta os movimentos de um intruso através de áreas protegidas interiores, bem como guarda as portas e janelas protegidas. A entrada pode ser feita através de uma zona de tempo de entrada, sem causar um alarme se o sistema for desarmado durante o tempo de retardo de entrada.
7	Tecla de pânico	Quando pressionado por 4 segundos, os ícones de pânico virtuais são exibidos na tela de toque ou "Touchscreen".
8	Microfone	Usado para gravar mensagens pessoais através do Centro de Mensagens, para operação de viva-voz e voz em duas vias.
9	Armado (Vermelho) Indicador LED	ON = O sistema é armado (Stay ou Away) OFF = O sistema é desarmado Piscando = Sistema armado, e um alarme ou falha ocorreu. Piscando alternadamente com LED "Ready" = Modo de telefone alto-falante está ativo

Configurações do Sistema

As configurações do sistema, incluindo o nível de volume (reprodução da mensagem, sistema de anúncios e sinais sonoros de estado) e brilho e contraste podem ser ajustados, se desejado. Além disso, você pode ativar / desativar o Chime, a Campainha do Telefone e /ou anúncios de voz do sistema. Um ícone de limpeza também está disponível através das configurações do sistema.

Nota: Para ativar ou desativar o modo de Chime o sistema deve ser desarmado.

Modo	Presione estas teclas ou ícones	O que acontece
Modo de Voz	+ Voz	Habilita ou desabilita o anúncio de voz do status do sistema
Modo Campainha ou "Chime"	+ Chime	 Alerta para a abertura de uma porta ou janela perímetro enquanto o sistema está desarmado. Aberto (em falta) informações sobre a zona é exibida. Três tons de som no teclado sempre que uma porta de perímetro ou janela é aberta (falha zonas interiores não produzem um tom)
Modo "Ringer"	+ Ringer	Habilita ou desabilita o toque ou sineiro de telefone
Ajustar brilho, contraste ou volume	Brilho OR + Contraste OR Volume	Deslize o botão para ajustar a exibição de volume, contraste ou brilho do sistema.
Limpe a tela sensível ao toque	Config. + Limp.	O touchscreen torna-se inativo por 15 segundos e depois retorna para a tela de configurações e se torna ativo.

Gravar uma Mensagem

Seu sistema pode gravar mensagens breves, únicos ou múltiplos. O tempo de gravação total disponível é de 184 segundos.

Função	Presione este ícone	Faça o seguinte
Gravar uma mensagem	Mensag.	 Escolha "Add New" para gravar uma mensagem. Selecione "Record". Selecione "Stop" quando a gravação estiver concluída. Em seguida, selecione """. A lista de mensagem gravada é exibida. Selecione a opção """. para voltar à tela inicial de Segurança.
Reproduzir ou excluir mensagens	Mensag.	 Selecione a mensagem que você deseja jogar ou excluir. Selecione "Play" ou "Excluir tudo", conforme aplicável. Selecione a opção """>" para voltar à tela inicial de Segurança.

Códigos de Segurança

O instalador tem atribuído um código principal, que é utilizado para realizar todas as funções do sistema. Além disso, os códigos de segurança podem ser designados para um máximo de 14 utilizadores. Somente o usuário Master pode atribuir códigos de segurança para os usuários.



Para Adicionar / Editar / apagar códigos de usuário:

Selecione a opção "Ferramentas" ícone na segunda página da tela inicial de Segurança, em seguida, siga os passos abaixo:

Segurança, em seguida, siga os passos abaixo:				
Função	Presione este ícone	Faça o seguinte		
Alterar Código de Usuário Mestre	Ferramentas	 Selecione "Master", selecione "Editar" Selecione "Código de Usuário" Inserir um código novo Mestre de 4 dígitos. Selecione "Done", selecione "Salvar". 		
Adicionar Código de Segurança	Ferramentas	 Selecione "Adicionar novo" Selecione "Nome", selecione "Clear" Digite um nome de usuário e selecione "Concluído" Selecione "Código de Usuário" Introduzir um novo código de utilizador de 4 dígitos. Selecione "Done", selecione "Salvar". 		
Editar / Apagar Código de Segurança	Ferramentas	 Selecione "Nome", selecione "Editar" ou "Excluir" Tipo "Nome" ou "Código de Usuário" Introduza um novo nome de usuário ou 4 dígitos Código de Usuário. Selecione "Done", selecione "Salvar". 		